

取扱説明書

- ・この取扱説明書は、必ずお読みになり大切に保管をしてください。
- ・安全にご利用いただくために、ご利用前に安全上のご注意もあわせてお読みください。

品番 BR 303261
NA 303262

仕様	
指定電球	E26 LED電球 100W形相当まで E26 LED電球 60W相当 ×6個 同梱
指定電源	AC100V 50Hz/60Hz
サイズ	幅 1100× 奥行 140× 高さ 340 mm
重量	約 4Kg

お手入れ	
●	電球の交換やお手入れの際は、必ず壁スイッチを OFF にしてから行ってください。
●	シェードは天然の木材を使用している為、お手入れの際は気をつけて行ってください。
●	ベンジン、シンナー等の溶剤や洗剤等を使用すると、変色や変質、変形などの損傷をする恐れがあります。
●	電球などが割れた場合には、破片に気を付けて処理をしてください。
●	安全にお使いいただくために、半年に 1 回程度の器具の清掃と安全点検をしてください。
●	ソケット部分のホコリも発火や火災の原因になりますので、こまめに清掃をしてください。

警告
異常を感じたらただちに使用を中止し電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。



※注意
LED電球以外使用しないでください。

■輸入元
トヨスター株式会社
〒362-0001
埼玉県上尾市大字上264-1
フリーダイヤル:0120-104-336
受付時間9:00~17:00(土、日、祭日を除く)
<http://www.toyostar.co.jp/>

組み立て方法・使用方法

※本製品は天然の木材を使用している為、ご使用状況によって木材の乾燥収縮などによるひび割れ、変形等生じる可能性があります。

- ① シェードをシェード固定ネジ(各3本)でしっかりと固定します。
- ② ソケットに電球6個(同梱)を取り付けます。
- ③ 壁スイッチの電源を切ってから、天井コンセントにワンタッチアダプタを「カチッ」と音がするまで回し、しっかりと取付けます。天井取付金具にワンタッチアダプター側面の緑色のツメがカチッと音がするまで押し上げてください。ワンタッチアダプターの緑色のスイッチをロック方向にスライドさせてください。器具本体の鎖を天井取付金具の鎖引掛け部に、しっかりと引掛けてください。
ワンタッチアダプターから出ている接続コネクターと器具本体から出ている接続コネクターをしっかりと接続してください。器具本体に開いている2つの穴に天井器具の2本ビスを通して、取付ナットでしっかりと固定してください。
※天井への取付けの際は、脚立等の安定した台を用意し、複数人での取付けを行ってください。
※取付け時に、引掛けプラグのボタンが押せるか確認をしてください。このボタンは、引掛けプラグを外す際に使用します。
- ④ 壁スイッチで ON/OFF ができます。
- ⑤ リモコンで ON/OFF・切替ができます。
※切替順番 全灯→内4灯→外2灯→全灯
※リモコンは壁スイッチが ON の状態のみご使用できます。

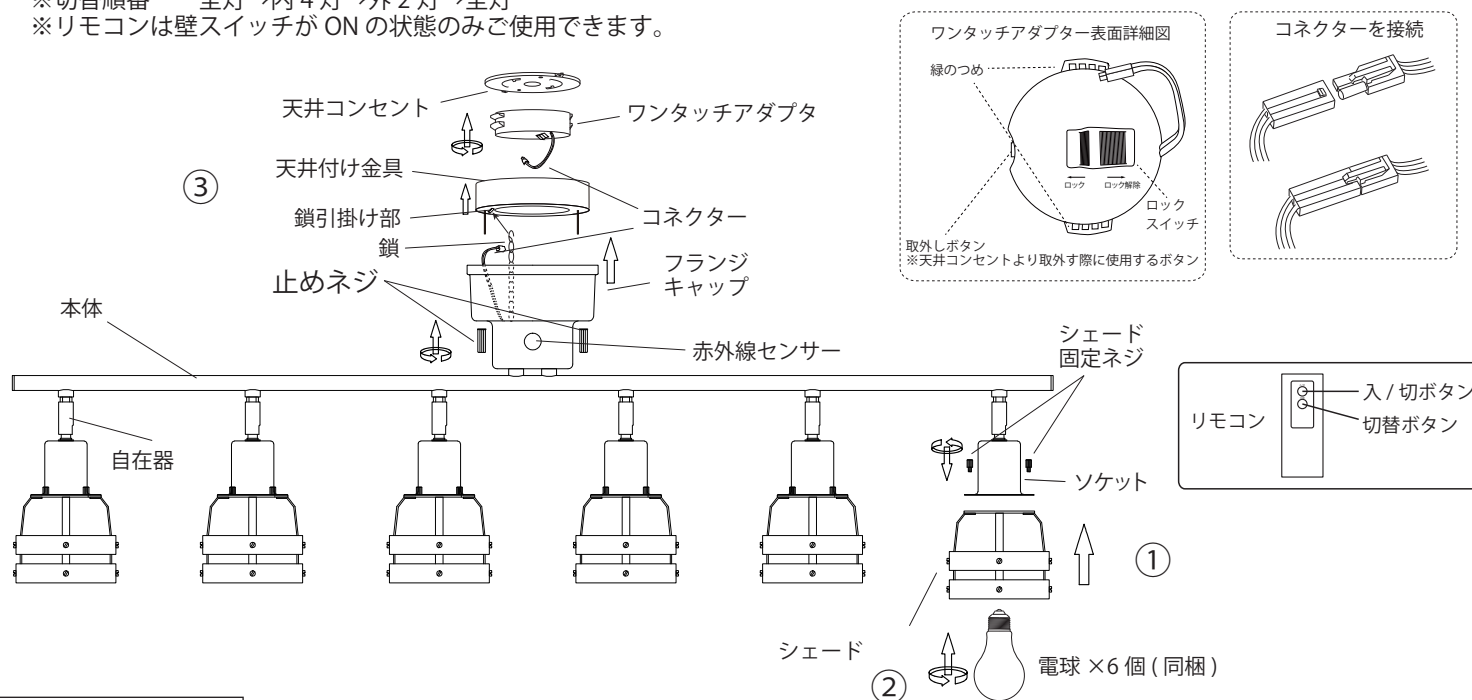

※天井コンセントは、どのタイプでも取付けは可能です。
※各種パーツは改善や改良などにより、色や形が変更になる場合があります。
※部品やシェードなどは単品での販売を行っておりません。破損や紛失の無いようお取扱いにご注意ください。