

# 取扱説明書

- ・この取扱説明書は、必ずお読みになり大切に保管をしてください。
- ・安全にご利用いただくために、ご利用前に安全上のご注意もあわせてお読みください。

TDC-328 品番 303281

仕様	
指定電球	E26 白熱電球 40W 形まで 一般球 LED 電球 100W 形相当まで
指定電源	AC100V 50Hz/60Hz
サイズ	φ50×高さ 170 mm
重量	約 230g

お手入れ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電球の交換やお手入れの際は、必ず壁スイッチを OFF にしてから行ってください。</li> <li>● 本体は絶対に水拭きしないでください。</li> <li>● ベンジン、シンナー等の溶剤や洗剤等を使用すると、変色や変質、変形などの損傷をする恐れがあります。</li> <li>● 電球などが割れた場合には、破片に気を付けて処理をしてください。</li> <li>● 安全にお使いいただくために、半年に 1 回程度の器具の清掃と安全点検をしてください。</li> <li>● ホコリは発火や火災の原因になりますので、こまめに清掃をしてください。</li> </ul>

**警告**  
異常を感じたらただちに使用を中止し電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

■輸入元  
**トヨスター株式会社**  
〒362-0001  
埼玉県上尾市大字上264-1  
フリーダイヤル:0120-104-336  
受付時間9:00~17:00(土、日、祭日を除く)  
<http://www.toyostar.co.jp/>

## 組み立て方法・使用方法

※この器具は、天井のダクトレールに取り付けて使用する商品です。天井取り付け専用のため、壁面等には取り付けできません。  
※専用シェード(別売)をご使用の際は、電球を取付ける前にシェードをソケットにはめ込み、シェード固定リングでしっかりと固定します。

① ソケットに電球(別売)を取付けます。

② 壁スイッチ(ダクトレール)の電源を切ってから、ダクトレール用ソケットのプラグストッパーをダクトレールの極性ビードと反対側に合わせて押し込み、プラグを右 90° 回して取付けます。その際「カチッ」という音がすることを確認してください。

※天井への取付けの際は、脚立等の安定した台を用意し、複数人での取付けを行ってください。


※取付け時に、プラグストッパーが動かせるか確認をしてください。プラグストッパーは、引掛けプラグを外す際に使用します。

③ 自在器を使って、ソケットの向きを自由に変更できます。

※専用シェードを取付けている場合はソケット本体を持って方向変更してください。シェードを持って方向変更するとシェードの割れや破損の原因となります。

④ 壁スイッチで ON/OFF ができます。

※取外しの際にはプラグストッパーを下に押し下げ、プラグを左に 90° 回して外してください。

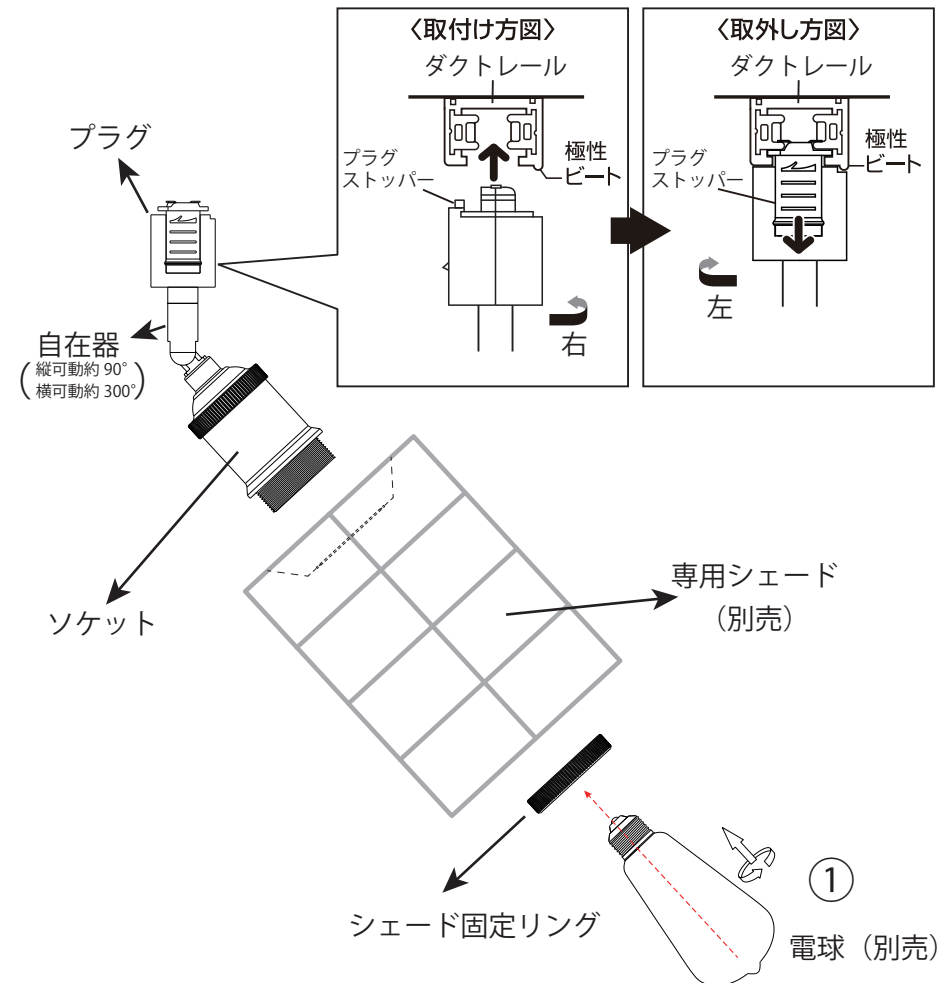

※各種パーツは改善や改良などにより、色や形が変更になる場合があります。  
※部品やシェードなどは単品での販売を行っておりません。破損や紛失の無いようお取扱いにご注意ください。