

取扱説明書

- ・この取扱説明書は、必ずお読みになり大切に保管をしてください。
- ・安全にご利用いただくために、ご利用前に安全上のご注意もあわせてお読みください。

TP-322 品番 BK 313221
WH 313222

仕様	
指定電球	E26 白熱電球 60W 形 ×3
	一般球 LED 電球 100W 形相当 ×3
指定電源	AC100V 50Hz/60Hz
サイズ	幅 58cm × 奥行 58cm × 高さ 43 cm
重量	約 2.35Kg

お手入れ	
●	電球の交換やお手入れの際は、必ず壁スイッチを OFF にしてから行ってください。
●	シェードは糸製の為大変切れやすいので、お手入れの際は気をつけて行ってください。
●	本体は絶対に水拭きしないでください。
●	ベンジン、シンナー等の溶剤や洗剤等を使用すると、変色や変質、変形などの損傷をする恐れがあります。
●	電球などが割れた場合には、破片に気を付けて処理をしてください。
●	安全にお使いいただくために、半年に 1 回程度の器具の清掃と安全点検をしてください。
●	アクリル部分のホコリも発火や火災の原因になりますので、こまめに清掃をしてください。


警告
異常を感じたらただちに使用を中止し電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

組み立て方法・使用方法


- ① 本体の各ソケット部にシェード、金属ワッシャーの順ではめ込み、金属リングで固定します。
- ② ソケットに電球（別売）をそれぞれ取り付けます。
- ③ 壁スイッチの電源を切ってから、天井コンセントに引掛けプラグを「カチッ」と音がするまで回し、しっかりと取付けます。
※天井への取付けの際は、脚立等の安定した台を用意し、複数人での取付けを行ってください。
※取付け時に、引掛けプラグのボタンが押せるか確認をしてください。このボタンは、引掛けプラグを外す際に使用します。
- ④ フランジキャップを天井まで押し上げて、化粧ナットで固定します。
- ⑤ 壁スイッチで ON/OFF ができます。

アーム・シェード角度調整は下記を参考してください。

アーム固定ナットをゆめるとシェード高さを変更できます。シェードの角度は自在器で調整してください。
※シェードの高さとシェードの角度を極端に変更することはおやめください。パーツが破損する恐れがあります。



※天井コンセントは、どのタイプでも取付けは可能ですが、天井コンセントの形状によりフランジキャップの中に天井コンセントが全ておさまらない場合があります。
※各種パーツは改善や改良などにより、色や形が変更になる場合があります。
※部品やシェードなどは単品での販売を行っておりません。破損や紛失の無いようお取扱いにご注意ください。

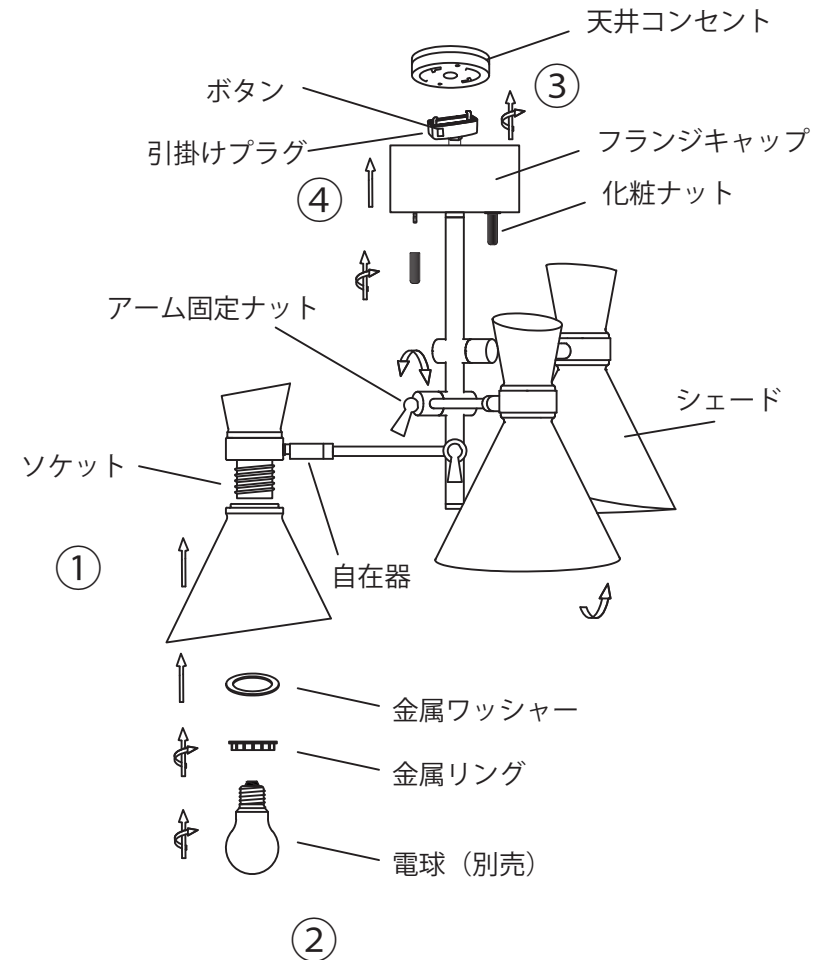

■輸入元
トヨスター株式会社
〒362-0001
埼玉県上尾市大字上264-1
フリーダイヤル:0120-104-336
受付時間9:00~17:00(土、日、祭日を除く)
<http://www.toyostar.co.jp/>