

取扱説明書

- ・この取扱説明書は、必ずお読みになり大切に保管をしてください。
- ・安全にご利用いただくために、ご利用前に安全上のご注意もあわせてお読みください。

TP-329 品番 GD 303291
SN 303292

仕様	
指定電球	E26 一般球 白熱電球 60W 形まで LED 電球 100W 形相当まで
指定電源	AC100V 50Hz/60Hz
サイズ	幅 426× 奥行 426× 高さ 225 mm
重量	約 1.35kg

お手入れ	
●	電球の交換やお手入れの際は、必ず壁スイッチを OFF にしてから行ってください。
●	本体は絶対に水拭きしないでください。
●	ベンジン、シンナー等の溶剤や洗剤等を使用すると、変色や変質、変形などの損傷をする恐れがあります。
●	電球などが割れた場合には、破片に気を付けて処理をしてください。
●	安全にお使いいただくために、半年に 1 回程度の器具の清掃と安全点検をしてください。
●	ホコリも発火や火災の原因になりますので、こまめに清掃をしてください。

警告
異常を感じたらただちに使用を中止し電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

組み立て方法・使用方法



※専用シェード（別売）をご使用の際は、電球を取付ける前にシェードをソケットにはめ込み、シェード固定リングでしっかりと固定します。

- ① ソケットに電球（別売）を取り付けます。
- ② 壁スイッチの電源を切ってから、天井コンセントに引掛けプラグを「カチッ」と音がするまで回し、しっかりと取付けます。フランジキャップを天井まで押し上げて、止めネジで固定します。

※天井への取付けの際は、脚立等の安定した台を用意し、複数人での取付けを行ってください。

※取付け時に、引掛けプラグのボタンが押せるか確認をしてください。このボタンは、引掛けプラグを外す際に使用します。

- ③ 壁スイッチで ON/OFF ができます。プルスイッチを使用する際は、壁スイッチを ON にしてください。
※プルスイッチ点灯パターン：
4 灯→2 灯→消灯

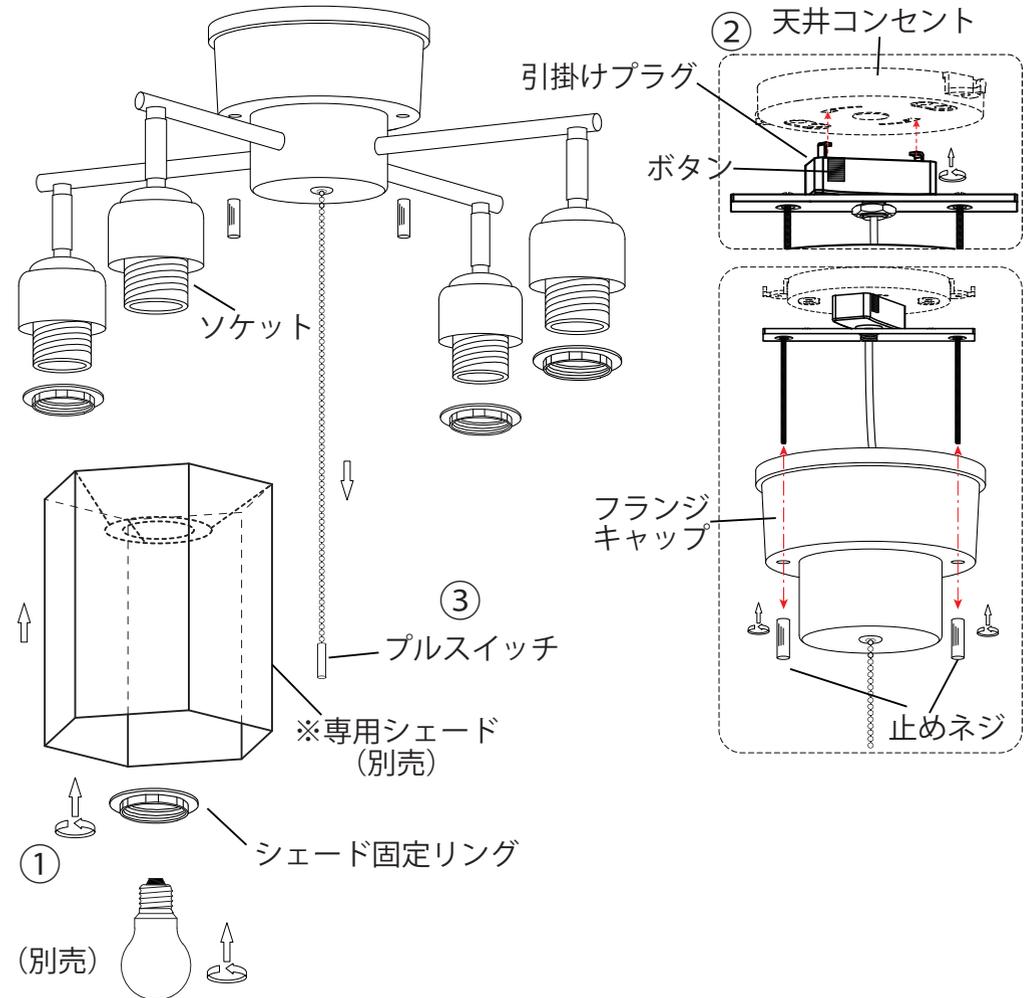

※天井コンセントは、どのタイプでも取付けは可能です。
※各種パーツは改善や改良などにより、色や形が変更になる場合があります。
※部品単品での販売を行っておりません。破損や紛失の無いようお取扱いにご注意ください。

■輸入元
トヨスター株式会社
〒362-0001
埼玉県上尾市大字上264-1
フリーダイヤル:0120-104-336
受付時間9:00~17:00(土、日、祭日を除く)
<http://www.toyostar.co.jp/>

安全上のご注意

- ・ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、本書を必ず保管してください。

 この表示は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。必ず守るべきこと（強制）を告げています。
 この表示は、禁止の行為であることを告げるものです。

 警告 表示を無視して誤って取扱をした場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
● 布団やカーテン、紙など燃えやすい物を近づけたり直接触れたりしないようにしてください。火災の原因になります。
● 器具は必ず水平な安定性の良い場所に設置してください。転倒による火災・感電の原因になります。
● 湿気や水気の多い場所で使用したり、水をかけたりしないでください。感電・短絡・発火の原因になります。
● 電源コードを傷つける、加工する、無理に曲げるなどはしないでください。コードが破損し火災・感電の原因になります。
● 可燃性スプレーをかけないでください。火災の原因になります。
● 濡れた手で電球の取付け・取外し、器具の設置をしないでください。感電の原因になります。
● 器具を分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。感電や漏電等事故、故障の原因になります。
● 電球の交換やお手入れは必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。
● 電源電圧 AC100V 以外では使用しないでください。過電圧を加えると異常加熱し、火災の原因になります。
● 器具のすきまやソケット部に、金属類や燃えやすい物を差し込まないでください。火災・感電の原因になります。
● ほこりの多い場所ではプラグを長時間差したままにしないでください。火災の原因になります。

 注意 表示を無視して誤って取扱をした場合、人が傷害または物損の損害を負う可能性が想定される内容を示しています。
● 点灯中、消灯直後の電球は熱いので、絶対に素手で触らないでください。火傷の原因になります。
● 電球の交換は冷えてから行ってください。火傷の原因になります。
● 器具に無理な力をかけたり、叩いたり落としたりしないでください。破損して、けがの原因になります。
● 高温の場所（暖房器具の前など）では使用しないでください。変形・変色・火災の原因になります。
● 直射日光のあたる場所に設置しないでください。変形・変色の原因になります。
● シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり研磨剤を使用しないでください。変色・破損の原因になります。
● プラグをコンセントから外す際はコードを持たず、プラグを持って外してください。コード損傷の原因になります。

 禁止 禁止の取扱いをした場合、器具が故障したり、変色、変形する可能性が想定される内容を表示しています。
● 不必要にスイッチの入/切を繰り返さないでください。故障の原因になります。
● 器具で遊んだり、照明以外の用途に使用しないでください。キズや破損、ケガなどの様々な損害の原因になります。
● 異常を感じたら、ただちに消灯し器具を取り外してください。異常がおさまり、照明器具や電球が冷えてから販売店にご相談下さい。

保証書

- ・保証書規定をご使用を開始する前によくお読みになり、レシートを添付して保管してください。
- ・お読みになった後は、必ず保管をしてください。

品名・型番	TP-329 (GD303291/SN303292)
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1年間

お客様

ご芳名	様
ご住所	〒
TEL	

販売店

販売店名	
住所	〒
TEL	

レシートと一緒に
保管をお願いいた
します。

- 1、保証期間はお買い上げ日より1年間とさせていただきます。
- 2、本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 3、修理を依頼されるときには、分解したり手を加えずにお買い上げ販売店にご相談下さい。
- 4、修理部品は、場合により一部仕様や色を変更させていただくことがあります。
- 5、製品の状態によっては代替品をご用意させていただくことがあります。
- 5、保証期間内であっても次のような場合には有料修理となります。
 - A. ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
 - B. お買い上げ後の転倒、落下、輸送（配送）などで生じた故障及び損傷
 - C. 一般家庭以外でのご使用による故障及び損傷
 - D. 火災、天災、異常電圧、指定外電源使用、指定外電球使用で生じた故障及び損傷
 - E. ご使用によるキズ、汚れ、変色、保管上の不備による損傷
 - F. 本書の紛失やご提示が無い場合
 - G. お買い上げ店舗のレシートもしくは販売店印、お買い上げ日の記録が無い場合
- 6、本書は明示した期間と条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7、お客様にご記入いただいた保証書は、修理・サービスに利用させていただく場合がありますのでご了承ください。また、お客様の情報を他の目的に使用したり第三者へ提供する事はありません。

発売元(輸入元)

トヨスター株式会社

〒362-0001

埼玉県上尾市大字上264-1

フリーダイヤル:0120-104-336

受付時間9:00~17:00(土、日、祭日を除く)

<http://www.toyostar.co.jp/>